

スーパーラビット 訓練・試験放送

本体操作で防災訓練・試験放送を行う

スーパーラビットを利用して、防災訓練及び試験放送をすることができます。
簡単な本体操作で、任意の時間で、いつでも防災訓練・試験放送を行うことができます。
地震の揺れが到着するまでのわずかな時間を有効に活用し、少しでも災害を減らすためには、継続的な防災訓練を実施することが重要です。

注意点

- ・テスト配信により、接続されている各種機器が非常動作(又は非常停止)します。
- ・接続されているスピーカーから音が出ます。関係部署さまへの事前通知をお願いします。
- ・屋外スピーカーからも音が出ます。近隣住民さまへのご配慮をお願いします。

訓練・試験放送する内容は、予め登録をしておきます。2種類の登録が可能。
震度1～震度7、猶予時間0秒～99秒の間で、任意の震度猶予時間を選択して登録します。

[操作手順]


ジョウタイドウサチュウ画面で、▶ を1回、続いて ◀ を3回押すとテスト1の画面になります
テスト1の画面で、■ を長押しします。
震度、秒数の変更したい箇所をクリックカーソルを ◀+▶ で移動し、もう一度 ■ を長押しします
◀+▶ を押してお好みの震度、秒数の設定値を設定してください。
選択したら、■ を押し、確定してください。もう一度 ■ を2回押すとジョウタイドウサチュウに戻ります。
テスト2も同様の方法で設定を変更することができます。

テストを再生する

テスト1の音声メッセージ再生方法
◀+■ アイドル画面の状態、Key1を長押ししながらKey2を短押しします。

テスト2の音声メッセージ再生方法
◀+▶ アイドル画面の状態、Key1を長押ししながらKey3を短押しします

テスト終了後、10秒間以上キー操作なしでアイドル画面に戻ります。

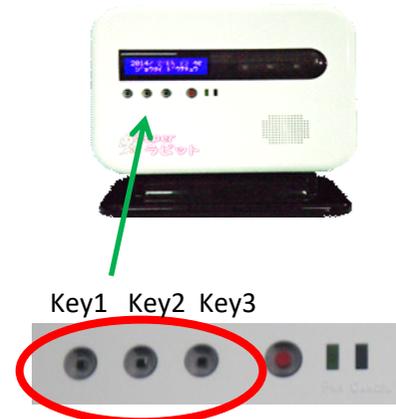

訓練・試験放送時の音声内容


テスト震度4の地震40秒の場合

時間	音声内容
30秒前	REIC音♪、テストです。緊急地震速報、およそ30秒後に、震度4程度の地震がきます。
20秒前	およそ20秒後に、震度4程度の地震がきます。
10秒前	およそ10秒後に、震度4程度の地震がきます。
9秒前～0秒	すぐに震度4程度の地震がきます、4、3、2、1
0秒以降	揺れが収まるまで、身を守ってください。揺れが収まるまで、身を守ってください。揺れが収まるまで、身を守ってください。テストです。

※右ボタンの短押しで、訓練・試験放送の停止ができます

※設定によっては、全面の告知ライトが光り続ける場合があります。その場合は、右側側面にある防災制御解除スイッチを押すと、ライトが消えます。

総発売元



緊急地震速報のリーディングカンパニー

株式会社 Jコーポレーション 総合窓口TEL 0742-53-7833 業務管理センター 631-0011 奈良市押熊町557-7-4F

1版J-180730